■ ご使用前の動作テスト ■



check! ゲートパネルが閉じた状態で、すべてのロックがかかっていますか?



常に本体にガタツキ等がないか、取付け方に問題が無いか確認してください。




本説明書内に記載しております、全ての「注意」「警告」事項を確認しましたか?



テストを行いひとつでも問題があれば、本製品のご使用を中止してください。 「本製品を取付けます」からもう一度やりなおしてください。

■ ご使用方法 ■

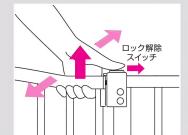

ち上げると、前後どちら側でも 開ける事ができます。



ロック解除スイッチをスライド 🥊 ゲートパネルは、約90度で開 • させて、ゲートパネルを少し持 🗸 • けたまま固定できる、扉開放 機能がついています。



ゲートパネルを閉じた後、必 **〕** ・ ずインジケーターが緑色にな っており、ゲートパネルが完全 に閉まっていることを確認し てください。

開閉時に、ドアに体重をかけないでください。破損する恐れがあり、大変危険です。

手や指などをはさむ恐れがありますので、 お子様が近くにいないことを確認してから開閉を行ってください。

■ メンテナンス・お手入れについて ■

- ●本製品が正しくしっかりセットされているか、「本製品を取付けます」を参照し、定期的に 確認してください。
- ●部品が損傷したり、不足した状態で本製品をお使いにならないでください。
- ●汚れた際は、中性洗剤・ぬるま湯を使い、湿らせた布またはスポンジで表面を拭いてください。
- ●扉の開閉時にこすれ合う音がする場合は、蝶番部分にシリコンオイル等潤滑油を塗布してください。

この商品は細心の注意をもとに製造されておりますが、 万が一商品に欠陥があった場合は、ただちに当社までご連絡ください。

保証について

- ●この商品は保証書付きです。
- ●保証書は(株)日本育児または、販売店で所定事項を記 入してお渡しいたしますので、記載内容をご確認いた だき、大切に保管してください。
- ●保証期間は、お買い上げの日から1年間です。なお、保 証期間中でも有料になることがありますので、保証書を よくお読みください。

中古市場で購入したもの、もしくは未使用 でない譲渡品は、保証対象外になります。

生産物賠償責任保険について

当社はスマートロックゲートを安心してお使いいただ けるように、品質については細心の配慮をいたしており ます。この取扱説明書に従って正しく取り付け、正しい方 法でお使いになったにもかかわらず、製品の欠陥により、 怪我を負ったり財物が破損した場合は、その損害を補償 する為に保険会社と「生産物賠償責任保険」の契約を結 んでおります。事故が発生した場合は、ただちに当社まで ご連絡ください。


●ご注意: この制度は、傷害などの身体的な損害と財物の破損に ついてのみ補償するもので、製品の品質について保証 するものではありません。

本製品は当社の厳密な品質検査に合格したものであり、その品質を保証いたします。お買い上げ日より1年以内に取扱説明書の注意書に したがって、正常な使用状態で使用して故障した場合には、下記の保証規定により無償修理いたします。

保証規定

- 1.保証期間はお買い上げ日より1年間です。
- 2.修理は当社、またはお買い上げの販売店にて受け付けます。 3.修理の際は必ず保証書をご提示下さい。ご提示のない場合は
- 4.お買い上げ年月日、お客様の氏名、住所、販売店名のご記入が ない場合、又はそれらを訂正した場合は無効となります。

- 5.次のような場合には保証対象外となり、保証期間内でも有料と なります。
- ●使用法の誤り、または乱用による故障。
- ●不当な修理、改造、分解掃除等による故障。
- ●天災、火災による故障及び損傷。
- 6.保証対象外の修理品の運賃等、諸掛り費用はお客様にてご負 担願います。
- 7.本保証書は再発行致しません。大切に保存して下さい。 8.本保証書は日本国内においてのみ有効です。

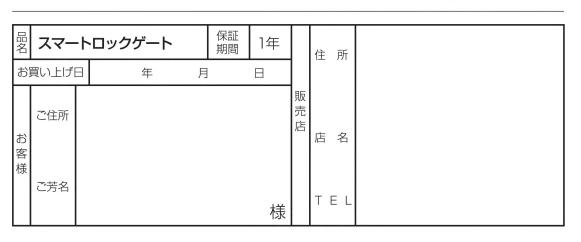

本製品に関するご意見・ご質問がございましたら、下記連絡先までお問い合わせください。

本 社 〒541-0059 大阪市中央区博労町 3-6-1 御堂筋エスジービル 3F TEL.06-6251-7420 東京営業所 〒105-0013 東京都港区浜松町 2-1-15 芝パークビル 5F TEL.03-5733-5252

http://www.nihonikuji.co.jp

P.CHN.1205.G



扉が引っ付くように**ピタッ!**と閉まる

|スマートロックゲート|

取扱説明書




このたびはスマートロックゲートをお買い上げいた だき、誠にありがとうございます。

この「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使い ください。また、組み立てる前に、部品がすべてそ ろっていることを確認してください。お読みになっ たあとの取扱説明書は、いつでもご覧になれる場 所に大切に保管してください。

新開発 ロックシステム搭載

引っ付くように閉まるから ● 介置の関め忘れが大幅に減少

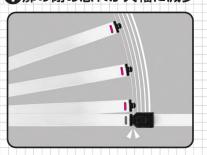

さらに、インジケーター付きだから 20ック状態がひと目でわかる





対象年齢

6ヵ月~満2歳まで



■本体サイズ:約幅66.5×奥行3×高さ75cm ■取付け幅:約72~92cm(拡張フレーム2本使用時) ■本体重量:約4.5kg

■材 質:スチール・ナイロン・ABS樹脂・PP ■生産物賠償責任保険つき






で使用前に必ずお読みください。


で使用上の注意を方式とを防ぎ、安全にお使いいただくために、必ずお守りください。

- 本製品をご使用いただける対象年齢は、6ヵ月~満2歳までの乳幼児に限ります。
- ②本製品を使用する前には、確実に固定されていることを確認してください。また、定期的 に点検を行ってください。完全に固定出来ない場所では絶対に使用しないでください。
- **③** ゲートパネルを閉じたら、上下のロックピンがしっかりとかかっているか、よく確認してください。
- ◆ 思わぬケガの恐れがありますので、お子様が本製品に寄りかかったり、手指や足を突っ 込んだりしないよう、お子様の安全には十分にご注意ください。
- ⑤本製品の取付けにより、壁・壁紙など材質によっては破損する場合があります。 必ず材質と強度を確かめた上でご使用ください。
- 本製品の取付けは取扱説明書に従い、保護者の方が正しく取付け、必ず保護者のもとでご使用ください。
- ◆本製品の取付け可能な幅は(約72~92cm)
- ●床面が水平な場所に取付け、製品の底面を床面にしっかり接地させてください。
- 本製品の近くに、踏台になるような物を置かないよう、十分注意してください。
- ストーブなど暖房器具の近く、また雨ざらしになるような所には取付けないでください。
- 本製品の取付けや収納、開閉は必ず保護者の方がおこない、手指等をはさまない様に十分にご注意ください。
- 小さな部品はお子さまの手の届かないところに保管してください。
- 本製品の取付け部品などが破損した場合はすぐにご使用を中止し、弊社までご連絡ください。
- その他の注意事項は、取扱説明書の指示に必ず従って下さい。
- 取扱説明書は商品の一部です。必要な時にすぐ読めるように、必ず大切に保管してください。

注意

本体フレームは、構造上少し開いて います。取付けの際に、調節ノブを 締めていくと、この隙間はなくなり、 壁に突っ張り固定できます。

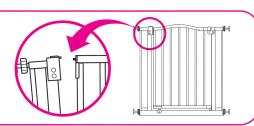


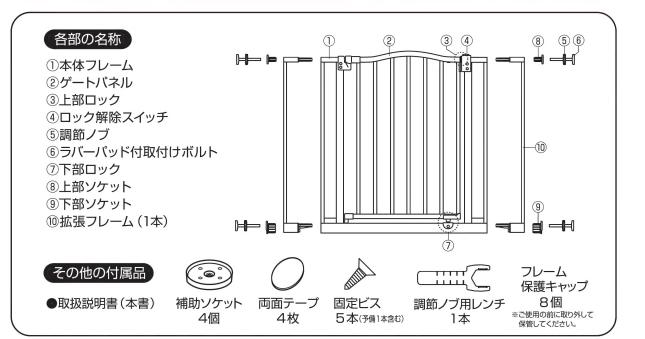


お取り付けの前に

- ①本製品を取付ける場所の寸法を測ります。
- ②実際の寸法と下記の図を参照し、あてはまる形式に本製品を組立てます。

拡張フレーム必要なし 拡張フレーム2本使用 **←−−**11 72~78cm 11**−− ←−−** 178~85cm 11**−−−**

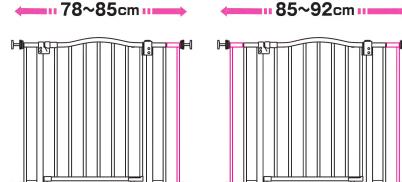

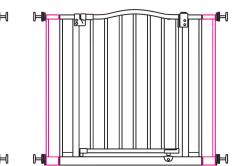


拡張フレーム2本使用

本製品の組立方法

※本体及び拡張フレームに付いている保護キャップを取り外し、保管しておいてください。


A 拡張フレームを使用しない場合

上下のソケットを本体フレー ムに差し込みます。取り付け ボルトについている調節ノブ をラバーパッドに近づくよう にまわし、ソケットの穴に差し 込みます。<図参照>

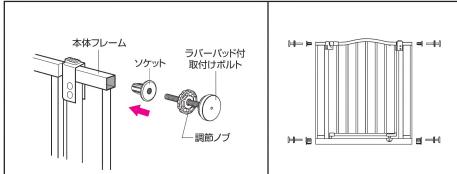


[2] 拡張フレームを使用する場合

拡張フレームを本体フレーム に差し込んでつなぎます。上 下のソケットを拡張フレーム の穴に差し込みます。取り付 けボルトについている調節ノ ブをラバーパッドに近づくよ うにまわし、ソケットの穴に差 し込みます。<図参照> ※拡張フレームを2本使用す る場合は、反対側も同様に接 続してください。

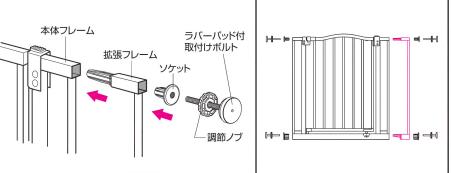

本製品を取り付けます

- 取付ける場所に本製品を合わせ、本体を支えながら下部の 図-1 調節ノブ(左右2箇所)を図-2の要領で締めつけ、仮留めの 状態にします。上部の調節ノブも同じ要領で 仮止めしてく ださい。(図-1)
- 調節ノブは、図-2の矢印の方向にまわせば、固定する事が できます。(図-2)

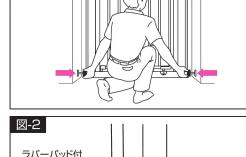


取付けボルト

ラバーパッドのみでも固定できますが、補助ソケットを取付 けると、より強く固定できます。補助ソケットは、壁が石膏ボ ードの場合は、両面テープをご使用ください。また、壁が木 質の場合は、固定ビスをご使用ください。(図-3)




補助ソケットを取付ける前に必ず壁の材質、強 度を確かめたうえで取付けてください。両面 テープによる壁紙のはがれ、固定ビスによる 穴あきはご了承の上ご使用ください。

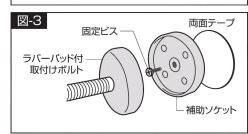


└ 調節ノブ

本体フレーム

調節ノブの締め付けが手では固い場合は、 付属のレンチを調節ノブの溝にはめて、 締め付けてください。(図-4)

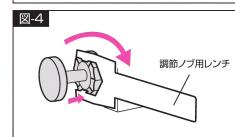

本体が壁や床面に対して垂直、水平であることを確認し、しっかりと調節ノブを締めつけてください。





ゲートパネルと本体フレームの隙間が締まりすぎないように、 取付けてください。<図参照> ●締まりすぎ……ゲートパネルが開閉出来ません。 ●隙間が大きすぎる……安全なロックがかからず、ゲートパネルが開き 大変危険です。 取付け後、必ず開閉テストを行い、正しくロックが掛かることを確認してください。 正しくロックが掛からない場合は、最初から取付けをやり直してください。

必ず取付け後に、本体がしっかり固定されているか、グラグラしていないか、 全てのロックがしっかりとかかるか、よく確認してください。

0



3